



Uputstvo za upotrebu


Digitalni vremenski prekidač
TM02D



Uređaj je tek onda potpuno isključen ako je strujni utikač izvučen iz utičnice. Pre prve upotrebe pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga. Ovaj uređaj nije predviđen za upotrebu licima za smanjenom mentalnom ili psihofizičkom mogućnošću, odnosno neiskusnim licima uključujući i decu, deca starija od 8 godina smeju da rukuju ovim uređajem samo u prisustvu odrasle osobe ili da su upućena u rukovanje i svesna su svih opasnosti pri radu. Deca se ne smeju igrati sa ovim proizvodom. Korisničko održavanje i čišćenje ovog proizvoda deca smeju da vrše samo u prisustvu odrasle osobe.

Sastavni delovi

1. LCD displej
2. WEEK – dani u nedelji
3. HOUR – sati
4. MINUTE – minute
5. RES/RCL – brisanje ili vraćanje programa
6. CLOCK – podešavanje tačnog vremena
7. TIMER – podešavanje tajmera
8. ON/AUTO/OFF – odabir režima
9. RANDOM – nasumičan rad
10. RESET – resetovanje

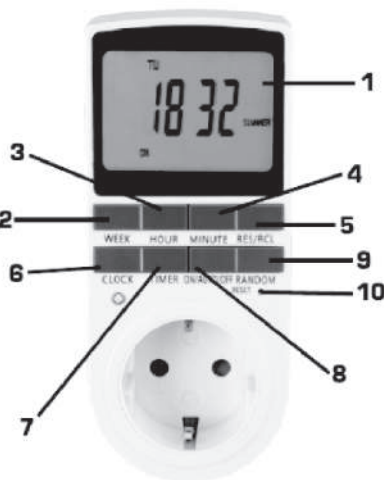

PUŠTANJE U RAD

1. Pre upotrebe pažljivo odstranite ambalažu da se uređaj ne bi oštetio. Oštećeni uređaj je zabranjeno koristiti!
2. Upotrebljivo isključivo u suvim zatvorenim prostorijama!
3. Vremenski prekidač uključite u standardnu uzemljenu strujnu utičnicu.
4. Nakon prvog uključjenja uređaj ostavite najmanje 14 sati u utičnici da bi se ugrađeni akumulator napunio.
5. Pritisnite RESET taster i prema dole opisanom namestite tačno vreme. Ovim je uređaj spreman za rad.
6. Sada se može priključiti željeni potrošač. (maks. 16 A/maks. 3680 W)

Upotreba vremenskog prekidača

Ovaj vremenski prekidač omogućuje programiranje 10 uključivanja i isključivanja u intervalu 0 i 24 sata. Ovako podešena uključjenja i isključjenja možete raznovrsno i nezavisno dodeljivati danima u toku nedelje za bilo koji dan ili grupu dana (primer: samo vikendom). Uspomoć ugrađenog NiMH akumulatora, podešavanja se pamte i u slučaju nestanka električne energije.

Podešavanje tačnog vremena

Držeći pritisnuto taster CLOCK i tasterom ON/AUTO/OFF može se odabrati zimsko i letnje računanje vremena. U slučaju odabira letnjeg računanja na displeju će se pojaviti ispis SUMMER.

Pritisnite tastere CLOCK i WEEK da biste odabrali dan u nedelji:

MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
Ponedeljak	Utorak	Sreda	Četvrtak	Petak	Subota	Nedelja

Držeći pritisnuto taster CLOCK i tasterom HOUR može se podesiti tačan sat.

Držeći pritisnuto taster CLOCK i tasterom MINUTE mogu se podesiti minute.

Držeći pritisnuto taster CLOCK potom pritiskom TIME može se odabrati vrsta ispisa 12 ili 24 sata.

Manualna kontrola, ON/AUTO/OFF režim

Pritiskom ON/AUTO/OFF tastera sledeći su režimi dostupni za podešavanja:

ON: priključeni uređaj je konstantno pod naponom, svetli zelena LED dioda

AUTO: prema podešenim programima vremenski prekidač vrši isključivanja i uključivanja.

OFF: priključeni uređaj nije pod naponom, gasi se zelena LED dioda.

Redosled prekidanja: ON – AUTO – OFF – AUTO – ON - ... U AUTO režimu nakon ON ili OFF može se dalje koračati. Ako nakon ON

pređete na AUTO režim, uređaj će ostati uključen do sledeće programirane komande za isključenje, nakon toga se primenjuju

programi. Ako nakon OFF pređete na AUTO režim, uređaj će biti isključen do prve programirane komande za uključjenje, nakon toga se primenjuju programi.

Dnevna uključjenja/isključjenja (programi) podešavanja

Jednom stisnete taster TIMER. Pojavice se 1. vreme uključjenja (1^{ON}). Ako ovo nije bilo ranije podešeno ili je brisano na displeju će se pojaviti -- --.

Tasterom HOUR podesite sat uključjenja, tasterom MIN minut.

Tasterom WEEK možete podesiti kojim danima da bude aktivno ovo uključjenje: (Po, Ut, Sre, Čet, Pet, Sub, Ned), (Pon-Ned), (Pon-Pet), (Sub- Ned), (Pon-Sub), (Pon/Sre/Pet), (Ut/Čet/Sub), (Pon-Sre), (Čet-Sub), (Pon, Sre, Pet, Ned). Ponovnim pritiskom tastera TIMER na isti način se može podesiti vreme isključjenja 1. programa (1^{OFF}). Pritiskanjem TIMER tastera moguće je podesiti i ostale programe 2^{ON} , 2^{OFF} pa 3^{ON} , itd.

Brisanje određenog podešenog programa, ili vraćanje zadnje brisanog podatka se radi sa RES/RCL tasterom. Izlaz iz dela programiranja se radi pritiskom tastera CLOCK ili automatski bez pritiska na bilo koji taster nakon 30 sekundi. Naravno podešeni programi se mogu preklapati. Ako je po bilo kom programu na redu uključjenje uređaja vremenski prekidač će da uključiti ili će da ostavi uključenim priključeni uređaj. Ista je situacija i sa isključenjima, ukoliko je na redu isključenje uređaj će se isključiti ili će ostati isključen.

Nasumična uključjenja i isključjenja

Ova funkcija radi samo od 18:00 narednog dana do 06:00. U AUTO režimu pritisnete taster RANDOM. Na desnoj strani displeja će se pojaviti ispis RANDOM. U ovom slučaju će uređaj nasumično pomeriti 2 – 31 minuta programirana uključjenja i isključjenja. Ovako se može postići da se i u slučaju dužeg odsustva simulira normalan rad domaćinstva, tako sprečavajući provale u domaćinstvo. Izlaz iz dela nasumična uključjenja i isključjenja se radi još jednim pritiskom tastera RANDOM.

Vremenski prekidač ima ugrađenu zaštitu zbog čega automatski će se resetovati u bilo kojoj od sledećih situacija:

- Nestabilno napajanje ili opteretljivost
- Slabi kontakti među vremenskog prekidača i priključenog uređaja
- Slabi kontakti priključenog uređaja ili je pokvaren
- Gromni udar

Ukoliko se vremenski prekidač resetuje automatski potrebno je ponovo programiranje uređaja.

NAPOMENE

- Uverite se da uređaj nije oštećen prilikom transporta!
- Upotrebljivo isključivo u suvim zatvorenim prostorijama!
- Zabranjena upotreba u prostorijama gde se nalaze zapaljive tečnosti i gasovi, gde se oslobađaju zapaljive smeše prašine itd!
- Obratite pažnju da kroz otvore uređaja ništa ne upadne ili ucuri u uređaj.
- Uređaj se sme uključiti samo u uzemljenu utičnicu 230V~ / 50 Hz!
- Uređaj i priključni kabl ne dodirujte vlažnim, mokrim rukama!
- Iz razloga konstantnog razvoja i poboljšavanja kvaliteta promene u karakteristikama i dizajnu mogu se desiti i bez najave.
- Aktualno uputstvo za upotrebu možete pronaći na adresi www.elementa.rs.
- Za eventualne štamparske greške ne odgovaramo i unapred se izvinjavamo.

TEHNIČKI PODACI

Napajanje: 230 V~ / 50 Hz

Nazivna opteretljivost, kapacitivni (induktivni): MAX. 16 (2) A

Nazivna snaga prekidanja: 3680 W (460 W)

Temperatura okoline 0°C – 40°C (T40)

Vreme čuvanja memorije 90 dana (R90d)

Minimalno podešavanje vremena: 1 minut

Maksimalno podešavanje vremena: 1 nedelja

Tačnost sata: +/- 1 minuta / mesec

Oznaka: TM02D

Proizvođač: Elementa d.o.o.

Zemlja porekla: Kina

Uvoznik: Elementa d.o.o.

Srbija, Subotica, Jovana Mikića 56

Telefon: 024/686-270

www.elementa.rs



Nakon isteka radnog veka ovog proizvoda, proizvod ne bacajte sa otpadom iz domaćinstva. Elektronski otpad se predaje u reciklažne centre tog tipa. Ovim postupkom štitite okolinu, vaše zdravlje i zdravlje ostalih. O reciklažnim centrima se informišite u prodavnici gde ste ovaj proizvod kupili.



Opasnost od strujnog udara! Zabranjeno rastavljati uređaj i njegove delove prepravljati! U slučaju bilo kojeg kvara ili oštećenja, odmah isključite uređaj i obratite se stručnom licu!