

BN35 / BN35F

SRB

UPUTSTVO ZA UPOTREBU
RADIOTERMOSTAT SA
TAJMEROM



 TROTEC

Sadržaj

Napomene u vezi s uputstvom za upotrebu2

Bezbednost2

Informacije o uređaju3

Transport i skladištenje5

Rukovanje6

Održavanje i popravka10

Greške10

Odlaganje10

Napomene u vezi s uputstvom za upotrebu

Simboli

 **Upozorenje na električni napon**
Ovaj simbol označava opasnosti po život i zdravlje ljudi zbog električnog napona.

 **Upozorenje**
Ova signalna reč označava opasnost sa prosečnim nivoom rizika koji, ako se ne izbegne, može rezultirati ozbiljnim povredama ili smrću.

 **Oprez**
Ova signalna reč označava opasnost sa niskim nivoom rizika koja, ako se ne izbegne, može rezultirati manjom ili umerenom povredom.

Beleška
Ova signalna reč označava važne informacije (npr. Materijalnu štetu), ali ne ukazuje na opasnosti.

 **Info**
Informacije označene ovim simbolom pomažu vam da brzo i sigurno izvodite zadatke.

 **Pratite uputstvo**
Informacije označene ovim simbolom označavaju da se moraju pridržavati uputstva za upotrebu.

Možete preuzeti trenutnu verziju uputstva za upotrebu i EU izjavu o usaglašenosti sa sledeće veze:



BN35



<https://hub.trotec.com/?id=42496>

BN35F



<https://hub.trotec.com/?id=42497>

Bezbednost

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik pre pokretanja ili korišćenja uređaja. Priručnik uvek čuvajte u neposrednoj blizini uređaja ili na njegovom mestu upotrebe!

 **Upozorenje**
Pročitajte sva sigurnosna upozorenja i sva uputstva.

Nepoštovanje upozorenja i uputstava može dovesti do strujnog udara, požara i / ili ozbiljnih povreda.

Sačuvajte sva upozorenja i uputstva za buduću upotrebu.

Ovaj aparat mogu koristiti deca u uzrastu 8 i više godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su dobili nadzor ili uputstva o upotrebi uređaja na siguran način i razumeju opasnosti koje uključuju.

Deca se ne igraju sa uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja deca ne smeju da vrše bez nadzora.

- Ne koristite uređaj u potencijalno eksplozivnim prostorijama.
- Ne koristite uređaj u agresivnoj atmosferi.
- Ovaj aparat nije igračka! Držite dalje od dece i životinja. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora tokom rada.
- Zaštitite uređaj od stalne direktne sunčeve svetlosti.
- Ne uklanjajte sigurnosne znakove, nalepnice ili etikete sa uređaja. Sve sigurnosne znakove, nalepnice i etikete držite u čitljivom stanju .
- Ne otvarajte uređaj alatom.
- Pridržavajte se uslova skladištenja i rada kao što je dato u poglavlju Tehnički podaci.

Namena

Uređaj koristite samo kao utični adapter sa regulacijom temperature između priključka za napajanje i terminalnog uređaja, dok se pridržavate tehničkih podataka.

Za upotrebu uređaja po predviđenoj upotrebi koristite samo dodatnu opremu i rezervne delove koje je odobrio Trotec.

Nepravilna upotreba

Uređaj nije pogodan za upotrebu sa bilo kojim tipom produžnih kablova. Uređaj se ne sme koristiti u potencijalno eksplozivnim oblastima, vlažnim ili veoma vlažnim.

Kvalifikacije osoblja

Ljudi koji koriste ovaj uređaj moraju:

- pročitati i razumeti uputstva za upotrebu, posebno poglavlje Bezbednost.

Preostali rizici



Opasna električna struja

Radove na električnim komponentama sme izvoditi samo stručno osoblje ili ovlašćena specijalna kompanija.



Upozorenje na električni napon

Radove na električnim komponentama sme izvesti samo ovlašćena stručna kompanija!



Upozorenje

Rizik od gušenja!

Ne ostavljajte ambalažu okolo. Deca ga mogu koristiti kao opasnu igračku.



Upozorenje

Uređaj nije igračka.



Upozorenje

Opasnost se može pojaviti na uređaju kada je koriste nestručni ljudi na neprofesionalan ili neprimeren način! Obratite pažnju na kvalifikacije osoblja!



Upozorenje

Držite se dovoljno na udaljenosti od izvora toplote.

Napomena

Da biste sprečili oštećenja uređaja, ne izlažite ga ekstremnim temperaturama, ekstremnoj vlažnosti ili vlagi.

Napomena

Za čišćenje uređaja ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili rastvarače.

Informacije o uređaju




Opis uređaja

Radiotermostat sa tajmerom BN35 / BN35F omogućava automatsku kontrolu temperature grejnih uređaja i klima uređaja između 0 ° C i 70 ° C u koracima od 1 ° C. U tu svrhu se termostat utičnice jednostavno priključi između grejnog uređaja ili klima uređaja i utičnice, a željena temperatura se podešava na radio predajniku. Preko integrisanih senzora, termostat meri trenutnu temperaturu u prostoriji i reguliše grejni uređaj ili klima uređaj u skladu sa željenom nominalnom vrednošću.

Pored toga, uređaji povezani sa radiotermostatom, poput grejnih uređaja ili klima uređaja, mogu se automatski kontrolisati pomoću tajmera. Funkcija tajmera može se programirati pojedinačno. Svaki dan se može podesiti do šest različitih tajmera.


Jedan radio predajnik može se koristiti za kontrolu do 100 utičnica termostata.

Slika uređaja

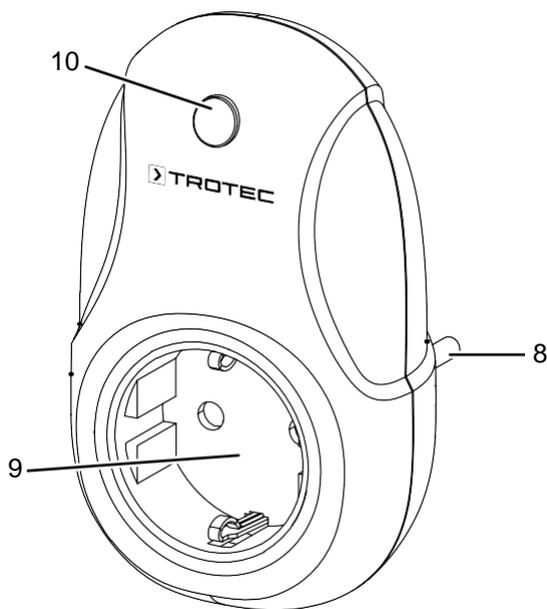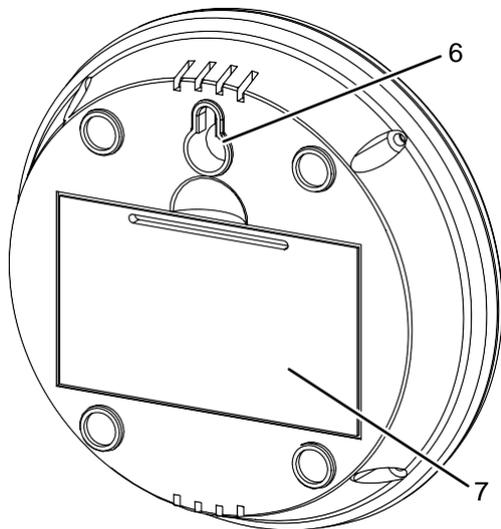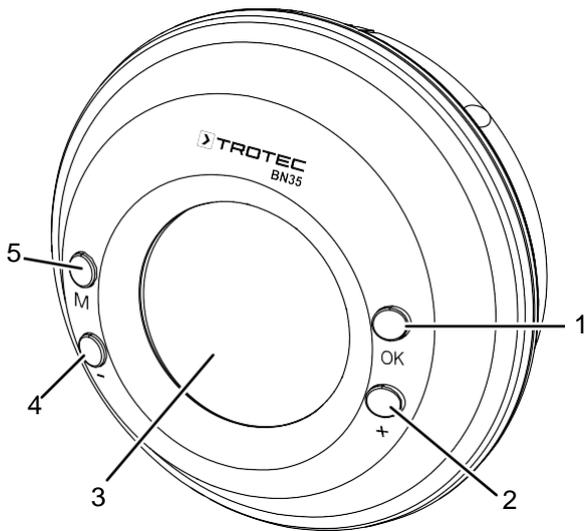

No.	Oznaka
1	OK dugme
2	+ dugme
3	Displej
4	- dugme
5	M dugme
6	Za kačenje
7	Poklopac odeljka za bateriju radio predajnika
8	Priključak na utičnicu
9	Priključak za terminalni uređaj (utikač adapter)
10	Prekidač za uključivanje / isključivanje termostata

Display

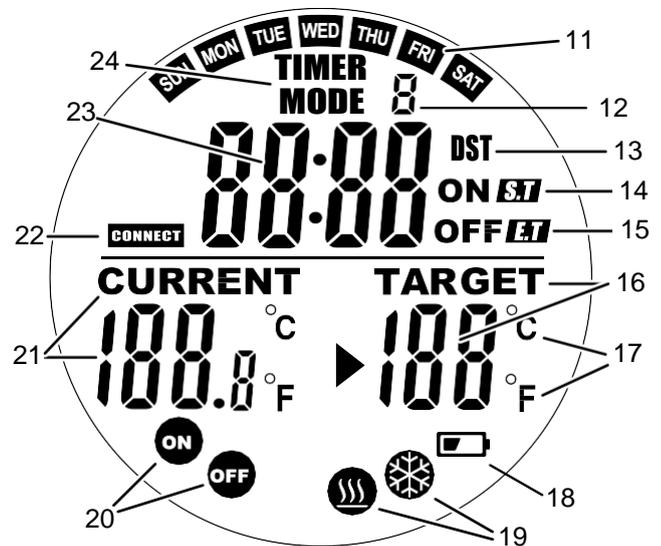

No.	Oznaka
11	Indikacija dana u nedelji
12	Indikacija izbora režima / tajmera
13	DST indikacija (vremenski režim)
14	Indikacija vremena pokretanja
15	Oznaka vremena završetka
16	Indikacija ciljne temperature
17	Celzijus / Farenhajt indikacija
18	Indikacija statusa baterije predajnika
19	Indikacija režima hlađenja / grejanja
20	Indikacija rada ON / OFF
21	Indikacija trenutne temperature okoline
22	Indikacija statusa veze
23	Prikaz segmenata za podešavanja
24	Indikator vremena / načina rada

Tehnička specifikacija

Parametri	Vrednost	
Model	BN35 / BN35F	
Termostat utikač		
Težina	116 g	
Dimenzije (dužina x širina x visina)	73 x 66 x 112 mm	
Prekidački kapacitet	75 A / 250 VA (induktivno opterećenje) 16 A / 250 VA (omsko opterećenje)	
Napon	230 V AC / 50 Hz	
Opseg radne temperature	0 to 70 °C	
Skladištenje na temperaturi	-10 to 70 °C	
Termostat radio predajnik		
Težina	122 g	
Dimenzije (dužina x širina x visina)	90 x 90 x 39 mm	
Podešavanje temperature	0 °C to 70 °C (41 °F to 85 °F) u koracima od 1 °C	
Merni intervali	Radio predajnik je aktivan i prikaz ON:	<ul style="list-style-type: none"> Indikacija temperature ažurira se svake sekunde Slanje komandi termostata svakih 5 sekundi Promena u režimu pripravnosti i deaktiviranje osvetljenja ekrana nakon 25 s neaktivnosti
	Radio predajnik je aktivan i prikaz OFF:	<ul style="list-style-type: none"> Indikacija temperature ažurira se svakih 60 sekundi Slanje komandi termostata svakih 60 sekundi
Automatsko isključivanje ekrana	Posle 25 s neaktivnosti	
Frekvencija prenosa	2.4 GHz	
Radio doomet (na otvorenom terenu)	20 m	

Obim isporuke

- 1 x Termostat utikač
- 1 x Termostat radio predajnik
- 1 x Uputstvo

Transport i skladištenje

Napomena

Ako uređaj skladištite ili transportujete nepravilno, uređaj se može oštetiti.

Imajte na umu informacije u vezi transporta i skladištenja uređaja.

Transport

Za transport uređaja koristite odgovarajuću kesu da biste je zaštitili od spoljašnjih uticaja.

Skladištenje

Kada se uređaj ne koristi, pridržavajte se sledećih uslova skladištenja:

- suvo i zaštićeno od mraza i vrućine
- zaštićen od prašine i direktne sunčeve svetlosti
- sa navlakom za zaštitu od invazivne prašine, ako je potrebno
- Temperatura skladištenja je ista kao što je raspon naveden u poglavlju Tehnički podaci.


Upravljanje

Umetanje baterija

Napomena

Uverite se da je površina uređaja suva i da li je uređaj isključen.

1. Otvorite odeljak za baterije radio predajnika uklanjanjem poklopca odeljka za baterije (7) prstima.
2. Umetnite baterije (2 baterije tipa AA) u odeljak za baterije sa ispravnom polarnošću.
3. Ponovo postavite poklopac pregrade za baterije na odeljak za baterije.

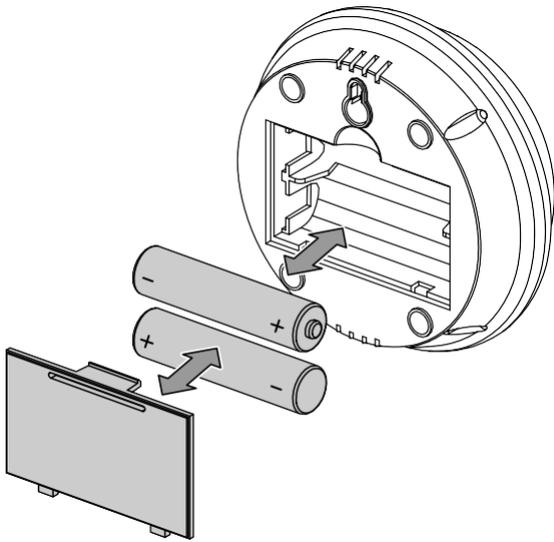

Uključivanje uređaja



Info

Imajte na umu da prelazak iz hladnog područja u toplo područje može dovesti do stvaranja kondenzata na ploči uređaja. Ovaj fizički i neizbežni efekat može falsifikovati merenje. U ovom slučaju, ekran ne pokazuje izmerene vrednosti ili su netačne. Sačekajte nekoliko minuta dok se uređaj ne prilagodi promenjenim uslovima pre nego što izvršite merenje.

1. Priključite termostat utičnice u ispravno spojevu utičnicu.
2. Priključite terminalni uređaj na priključak za terminalni uređaj (utikač adapter) (9).
3. Pritisnite bilo koji taster na radio predajniku.
4. Radio predajnik je uključen.

Spajanje radio predajnika i utikača termostata

Da biste mogli da kontrolišete termostat pomoću radio predajnika, uređaji moraju biti povezani jedan sa drugim. Da učinite to, nastavite na sledeći način:

1. Istovremeno pritisnite i držite taster + (2) i - dugme (4) na radio predajniku tokom tri sekunde.
 - ⇒ Na displeju treperi indikacija statusa veze (22). Radio predajnik je spreman za spajanje na utikač termostata.
2. Pritisnite i držite prekidač za uključivanje / isključivanje termostata (10) na utikaču termostata tri sekunde.
 - ⇒ Prekidač za uključivanje / isključivanje termostata (10) treperi crveno. Utikač termostata je spreman za povezivanje.

Sačekajte nekoliko sekundi dok se veza uređaja ne završi.

- ⇒ Kada je veza završena, prekidač za uključivanje / isključivanje termostata (10) i indikacija statusa veze (22) prestaju treptati.

Promena jedinice °C / °F

✓ Uređaj je uključen.

1. Pritisnite i držite M taster (5) tri sekunde.
 - ⇒ Segmentni prikaz podešavanja (23) treperi.
2. Ponovno pritisnite taster OK (1) dok se ne pojavi simbol °C ili °F i treperi na ekranu segmenta za podešavanje (23).
3. Upotrebite taster + (2) i taster - (4) za odabir željene jedinice i potvrdite s OK (1).

Promena formata vremena

Možete birati između 12-satnog i 24-časovnog formata.

✓ Uređaj je uključen.

1. Pritisnite i držite M taster (5) tri sekunde.
 - ⇒ Indikacija za format vremena treperi.
2. Upotrebite taster + (2) i - (4) da biste izabrali željeni format vremena i potvrdite sa OK (1).
3. Neprestano pritisnite taster OK (1) sve dok ne izađete iz menija podešavanja i svi parametri koji će se podesiti prestanu da trepere.

Menjanje dana i vremena

✓ Uređaj je uključen.

1. Pritisnite i držite M taster (5) tri sekunde.
 - ⇒ Segmentni prikaz podešavanja (23) treperi.
2. Ponovno pritisnite taster OK (1) dok na ekranu ne počne da treperi indikacija radnih dana (11).
3. Koristite taster +(2) ili -(4) da biste izabrali željeni radni dan i potvrdite sa OK (1).
4. Ponovno pritisnite taster OK (1) dok segmenat za podešavanje (23) ne počne treptati.
5. Pomocú tastera + (2) ili - (4) odaberite željene sate i minute i potvrdite sa OK (1).
6. Neprestano pritisnite taster OK (1) sve dok ne izađete iz menija podešavanja i svi parametri koji će se podesiti prestanu da trepere.

Aktiviranje i deaktiviranje pomeranja sata (DST)

Aktivirajte opciju pomeranja sata ako želite da se termostat automatski prebaci sa standardnog vremena na letnje računanje vremena.

- ✓ Uređaj je uključen.
- 1. Pritisnite i držite M taster (5) tri sekunde.
 - ⇒ Indikacija za format vremena treperi.
- 2. Ponovno pritisnite taster OK (1) dok na ekranu ne počne da treperi indikacija DST (13).
 - ⇒ OFF simbol svetli ispod indikacije DST (13).
 Dnevno računanje vremena aktivirajte pomoću tastera + (2) ili - (4).
 - ⇒ Simbol ON svetli ispod indikacije DST (13).
- 3. Neprestano pritisnite taster OK (1) sve dok ne izađete iz menija podešavanja i svi parametri koji će se podesiti prestanu da trepere.

Napomena

Ako je vreme već postavljeno, postaviće se jedan sat kada aktivirate DST i vratite se jedan sat kada deaktivirate DST. Ako je potrebno, naknadno ispravite vreme.

Unapred podešen režim termostata


Napomena:

Ako je željena temperatura niža od sobne temperature, molimo koristite funkciju hlađenja. Ako je željena temperatura viša od sobne temperature, koristite funkciju grejanja.

Uređaj vam omogućava da prethodno podesite do četiri pojedinačna režima i odaberete ili funkciju grejanja ili hlađenja za svaki režim. Molimo vas nastavite na sledeći način da postavite režim sa radio predajnikom:

- ✓ Radio predajnik je uključen.
- ✓ Radio predajnik i utikač termostat su međusobno povezani.

1. Neprekidno pritisnite taster M (5) dok se MODE ne prikaže na indikatoru Timer / Mode (24) ekrana.

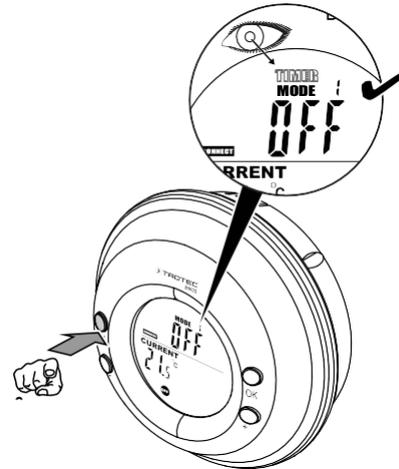

2. Koristite taster + (2) i - taster (4) da biste izabrali između režima 1 do 4.
3. Pritisnite i držite taster M (5) tri sekunde.
 - ⇒ Indikator načina hlađenja / grejanja (19) treperi.
 - ⇒ Sada ste u meniju podešavanja izabranog režima.
4. Pomocú tastera + (2) i - (4) izaberite funkciju hlađenja ili grejanja i potvrdite svoj izbor OK (1).
 - ⇒ Indikator ciljne temperature treperi.
5. Pomocú tastera + (2) i -(4) podesite željenu ciljnu temperaturu i potvrdite sa OK (1).
6. Sada izaberite Prd (Period) ili FULL (24/7) opciju koristeći + taster (2) i taster - (4), i potvrdite sa OK (1).
 - ⇒ Izaberite Prd ako želite da podešavanje načina termostata bude omogućeno samo određenih dana tokom odabranog vremenskog raspona.
 - ⇒ Izaberite FULL ako želite da se podešavanje režima termostata omogući sedam dana u nedelji i 24 sata.
7. Ako ste izabrali opciju Prd, izaberite željene dane pomocú tastera + (2) i - (4) i potvrdite sa OK (1).
8. Pomocú tastera + (2) i - (4) podesite željeno vreme pokretanja (S.T) za režim termostata i potvrdite sa OK (1).
9. Pomocú tastera + (2) i -(4) podesite željeno vreme završetka (E.T) za režim termostata i potvrdite sa OK (1). Nakon uspešno podešenog vremena početka i završetka, oba puta će se prikazati naizmenično.
 - ⇒ Izabrani mod je sada aktiviran i podešen. Može se aktivirati ili deaktivirati u bilo kojem trenutku. Nakon podešavanja, možete reći da je podešeni režim aktivan činjenicom da je tajmer / režim indikacija (24) i indikacija rada ON / OFF (20) trepere nakon automatskog isključivanja i ponovnog pokretanja.

Aktiviranje i deaktiviranje režima termostata

Uređaj vam omogućava da aktivirate ne samo jedan već i nekoliko modova koristeći opciju Prd istovremeno. Nastavite na sledeći način da biste aktivirali režim program:

Opcija 1:

- ✓ Radio predajnik je uključen i nijedan režim nije aktivan.
 - ✓ Program željenog režima je unapred podešen.
1. Neprekidno pritisnite taster M (5) dok se MODE ne prikaže na indikatoru Timer / Mode (24) ekrana.
 2. Pomocú tastera + (2) i -(4) izaberite željeni režim između režima 1 i režima 4.
 - ⇒ Ako se na podešavanju (23) na ekranu segmenta prikazuje OFF, režim nije aktiviran.
 3. Pritisnite tipku OK (1) jednom.
 - ⇒ Prikazaće se predefinisane postavke izabranog programa režima i režim se aktivira.


Opcija 2:

- ✓ Radio predajnik je isključen.
 - ✓ Program željenog režima je unapred podešen.
1. Omogućite prikaz pritiskom na bilo koje dugme.
 2. Prvo proverite da li je aktivan predefinisani režim ili tajmer. U tom slučaju će treptati indikator vremena / režima (24) i indikacija rada ON / OFF (20). Ako želite da deaktivirate aktivni režim / tajmer i aktivirate drugi prethodno podešeni režim, nastavite na sledeći način :
 3. Neprestano pritisnite taster M (5) dok se MODE ne prikaže na indikatoru Timer / Mode (24) na ekranu .
 4. Pomocú tastera + (2) i -(4) birajte između režima 1 do 4.
 - ⇒ Simbol OFF se pali na indikaciji ON / OFF (20).
 5. Pritisnite dugme OK (1) da biste aktivirali utikač termostata s odabranim režimom .
 - ⇒ Prikazane su predefinisane postavke izabranog načina termostata i režim je aktiviran.
 - ⇒ Ako je relej otvoren, a termostat kontroliše terminalni uređaj, prekidač za uključivanje / isključivanje termostata (10) će stalno biti osvetljen crvenom bojom. Pored toga, lampica ON će biti upaljena na indikatoru ON / OFF (20)
 - ⇒ Ako podešavanja odgovaraju trenutnoj temperaturi okoline, prekidač za uključivanje / isključivanje termostata (10) neće treptati čak i ako je režim aktiviran. Pored toga, na indikaciji ON / OFF (20) svetliće OFF.
 - ⇒ Termostat utičnice se aktivira izabranim režimom.
 6. Ako je utikač termostata aktiviran, dvaput pritisnite dugme OK (1) da biste ga deaktivirali.

Unapred podešavanje tajmer režima

Uređaj vam omogućava da prethodno podesite do šest različitih programa automatskog tajmera. Za svaki pojedinačni program možete odabrati dan i u koje vrijeme će se tajmer automatski aktivirati i deaktivirati. Postoje četiri opcije za izbor dana: Možete odabrati jedan pojedinačni dan u nedelji, samo radne dane, samo vikend ili čitavu nedelju. Nastavite na sledeći način da biste postavili program tajmera:

- ✓ Uređaj je uključen.
1. Neprekidno pritisnite dugme M (5) dok se na indikatoru merača vremena / režima (24) ne prikaže TIMER (24) na ekranu.

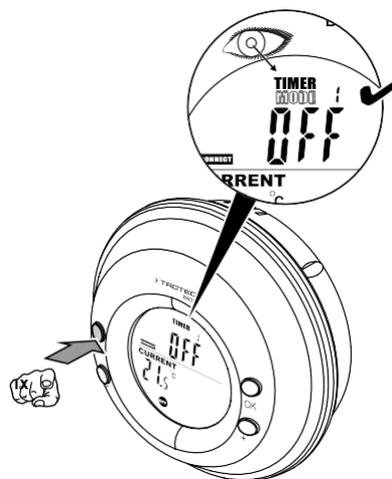

2. Upotrebite dugme + (2) i -(4) da biste izabrali između tajmera 1 do 6.
3. Pritisnite i držite M taster (5) tri sekunde.
 - ⇒ Indikacija radnim danima (11) treperi.
4. Pomocú tastera + (2) i -(4) izaberite dan u sedmici u kojem želite da se tajmer automatski aktivira. Potvrdite svoj izbor s OK (1).
 - ⇒ Segmentni prikaz podešavanja (23) treperi.
 - ⇒ Sada možete podesiti vreme početka (S.T). Pomocú tastera + (2) i -(4) izaberite željeni broj sati i potvrdite sa OK (1).
 - ⇒ Na displeju treperi indikacija minuta.
5. Pomocú tastera + (2) i -(4) izaberite željeni broj minuta i potvrdite sa OK (1).
 - ⇒ Sada možete postaviti krajnje vreme (E.T).
6. Pomocú tastera + (2) i -(4) izaberite željeni broj sati i potvrdite sa OK (1).
 - ⇒ Na displeju treperi indikacija minuta.
7. Pomocú tastera + (2) i -(4) izaberite željeni broj minuta i potvrdite sa OK (1).
 - ⇒ Odabrani režim tajmera je sada aktiviran i podešen. Može se aktivirati ili deaktivirati u bilo kojem trenutku. Nakon podešavanja, možete reći da je podešeni tajmer aktivan činjenicom da je tajmer / režim indikator (24) i indikacija rada ON / OFF (20) trepere nakon automatskog isključivanja i ponovnog pokretanja.

Aktiviranje i deaktiviranje režima tajmera



Info

U režimu tajmera, termostat samo uključuje i isključuje povezane priključne uređaje, ali ne kontroliše podešavanja temperature. U tu svrhu, odaberite režim termostata.

Nastavite na sledeći način da biste aktivirali program tajmera:

Opcija 1:

- ✓ Radio predajnik je uključen a tajmer nije aktivan.
- ✓ Program željenog režima je unapred podešen.
- 1. Neprekidno pritisnite dugme M (5) dok se na indikatoru merača vremena / režima (24) ne prikaže TIMER (24) ekrana
- 2. Pomocú tastera + (2) i - (4) odaberite željeni program tajmera između tajmera 1 i tajmera 6.
 - ⇒ Ako se na podešavanju (23) na ekranu segmenta prikazuje OFF, tajmer nije uključen.
- 3. Pritisnite tipku OK (1) jednom.
 - ⇒ Prikazaće se unapred podešene postavke izabranog tajmera i tajmer se aktivira.

Opcija 2:

- ✓ Radio predajnik je ugašen.
- ✓ Program željenog režima je unapred podešen.
- 1. Omogućite prikaz pritiskom na bilo koje dugme
- 2. Prvo proverite da li je aktivan predefinisani režim ili tajmer. U tom slučaju će treptati indikator vremena / režima (24) i indikacija rada ON / OFF (20). Ako želite da deaktivirate aktivni režim / tajmer i aktivirate drugi unapred podešeni tajmer, nastavite na sledeći način:
- 3. Neprekidno pritisnite taster M (5) dok se na ekranu Timer / Način (24) ne prikaže TIMER i ne prikažu se unapred podešene postavke aktiviranog tajmera.
- 4. Pomocú tastera + (2) i - (4) birajte između tajmera 1 do 6.
 - ⇒ Simbol za isključivanje svetli na indikaciji ON / OFF za rad (20).
- 5. Pritisnite dugme OK (1) da aktivirate utikač termostat sa odabranim režimom tajmera.
 - ⇒ Prikazane su predefinisane postavke izabranog načina termostata i režim je aktiviran.
 - ⇒ Ako je relej otvoren, a termostat kontroliše terminalni uređaj, prekidač za uključivanje / isključivanje termostata (10) će stalno biti osvetljen crvenom bojom. Pored toga, lampica ON će biti upaljena na indikatoru ON / OFF (20).
 - ⇒ Ako podešavanja ne odgovaraju vremenu aktiviranja, prekidač za uključivanje / isključivanje termostata (10) neće treptati čak i ako je tajmer aktiviran. Pored toga, OFF će treptati na indikaciji ON / OFF (20).
 - ⇒ Utikač termostat se uključuje izabranim režimom tajmera.
- 6. Ako je utikač termostat aktiviran, dvaput pritisnite dugme OK (1) da biste ga deaktivirali.

Aktiviranje i deaktiviranje termostata na utičnici bez radio predajnika

Takođe možete direktno aktivirati ili deaktivirati termostat utičnice bez upotrebe radio predajnika. Na ovaj način povezani priključni uređaj će raditi bez funkcije termostata. Da biste to učinili, nastavite na sledeći način:

1. Pritisnite prekidač za uključivanje / isključivanje termostata (10).
 - ⇒ Prekidač za uključivanje / isključivanje termostata (10) svetli se crvenom bojom.
 - ⇒ Simbol ON svetli na indikaciji ON / OFF za rad (20).
 - ⇒ Povezani terminalni uređaj se sada može koristiti.
2. Pritisnite prekidač za uključivanje / isključivanje termostata (10) ponovo da biste deaktivirali termostat s utičnicom.
 - ⇒ Prekidač za uključivanje / isključivanje termostata (10) više nije osvetljen.

Funkcija zaštite od smrzavanja

Ako temperatura okoline radio predajnika padne na 3 ° C ili niže, radio predajnik će automatski aktivirati režim zaštite od smrzavanja. Radio predajnik se uključuje i kontrolira priključeni utikač termostat na 5 ° C ili 7 ° C. FroS se prikazuje na segmentnom displeju radi podešavanja (23).

Upravljanje nekoliko utičnica termostata samo jednim radio predajnikom

Možete kontrolisati do 100 utičnica termostata samo jednim radio predajnikom, sve dok su oni u dometu radio predajnika (pogledajte Tehničke podatke).

Napomena

Imajte na umu da kada više utičnica termostata istovremeno kontroliše jedan radio predajnik, svi termostati sa utičnicama koji

- su aktivni u to vreme
- prethodno su povezani na ovaj radio predajnik
- su u dometu radio predajnika
- usvojiće trenutnu postavku menija radio predajnika!

1. Povežite radio predajnik sa svakim utikačem termostatom kao što je opisano u poglavlju Povezivanje radio predajnika i utičnice termostata.
 - ⇒ Sada možete upravljati povezanim utikačima termostatom.

Održavanje i popravka

Zamena baterije

Promena baterije je potrebna kad se na ekranu pojavi indikator statusa radio predajnika (18).

Čišćenje

Očistite uređaj mekom, vlažnom krpom i bez vlakana. Pazite da u kućište ne uđe vlaga. Ne koristite sprejeve, rastvarače, sredstva za čišćenje na bazi alkohola ili abrazivna sredstva za čišćenje, već samo čistu vodu da navlažite krpu.

Popravka

Ne modifikujte uređaj niti instalirajte rezervne delove. Za popravke ili testiranje uređaja obratite se proizvođaču.

Greške

Uređaj je tokom proizvodnje nekoliko puta proveren za ispravno funkcionisanje. Ako se ipak dogodi kvar, proverite uređaj u skladu sa sledećim spiskom.

Na ekranu se prikazuje vrednost LL:

- Temperatura okoline je ispod 0 ° C. Uklonite radio predajnik iz okoline.

Na ekranu se prikazuje vrednost HH:

- Temperatura okoline je iznad 70 ° C. Uklonite radio predajnik iz okoline.

Na ekranu se prikazuje indikator stanja baterije predajnika (18)

- Napon baterije je nizak. Odmah zamenite baterije.

Odlaganje



Ikona sa precrtanim kantama za smeće na otpadnoj električnoj ili elektroničkoj opremi predviđa da se ta oprema ne sme odlagati sa kućnim otpadom na kraju njenog životnog veka. Naći ćete zbirna mesta za besplatan povrat otpadne električne i elektronske opreme u vašoj blizini. Adrese se mogu dobiti od vaše opštine ili lokalne uprave. Za dodatne mogućnosti povratka koje smo pružili potražite na našoj veb lokaciji www.trotec24.com.

Odvojeno prikupljanje otpadne električne i elektronske opreme ima za cilj da omogući ponovnu upotrebu, recikliranje i druge oblike preradbe otpadne opreme, kao i da spreči negativne efekte na životnu sredinu i zdravlje ljudi, izazvane odlaganjem opasnih materija koje se mogu nalaziti u oprema.

Trotec GmbH & Co. KG

Grebener Str. 7
D-52525 Heinsberg

Binvox d.o.o.

Južni bulevar 1a, Beograd

011 38 36 882

office@binvox.com

www.binvox.com